


Tonda PF Minute Rattrapante
PF052

PARMIGIANI
FLEURIER

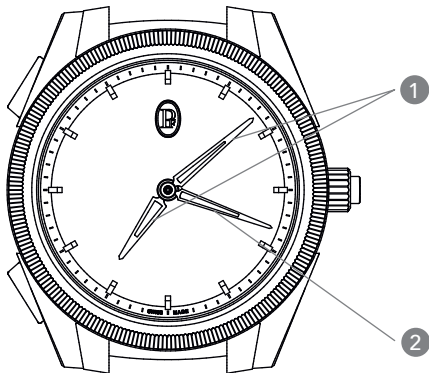


Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

INDICAZIONI

1. Ora, minuti
2. Minuti rattrapanti

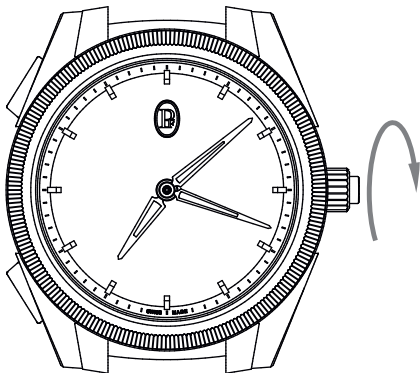

senso antiorario  senso orario

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052


RICARICA

Il movimento del polso assicura la ricarica automatica dell'orologio.

È importante ricordare che per ottenere una riserva di carica totale, l'orologio dovrà essere indossato per almeno dodici ore. Questo dato può variare in base al tipo di utente. Inoltre, se l'orologio è completamente scarico, occorrerà ruotare la corona una quindicina di volte; questo serve ad attivare correttamente il meccanismo prima di indossare l'orologio. Il numero di giri della corona necessario a ricaricare completamente un orologio varia in base ai calibri. La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento. Quando l'orologio è fermo, occorre ricaricarlo. Per farlo:

1. Ruotare la corona di qualche giro in senso orario per caricare l'orologio.

La ricarica con la corona si può effettuare in qualsiasi momento.

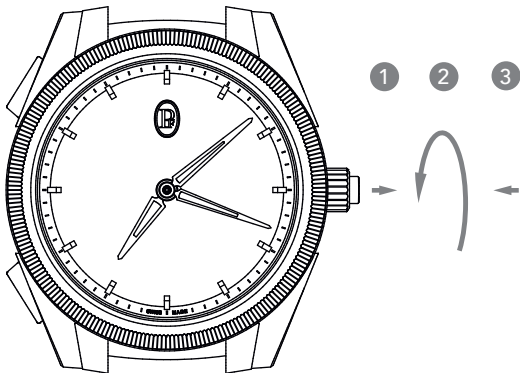

senso antiorario  senso orario

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

IMPOSTAZIONE DELL'ORA


1. Estrarre la corona di uno scatto.
2. Ruotare la corona in senso antiorario fino all'ora desiderata ((le lancette ruotano in senso orario).
3. Riportare la corona nella posizione iniziale.

Nota: Il sistema prevede il disinnesto della lancetta dei minuti rattrapanti in caso di regolazione dell'ora troppo rapida.

In questo caso, la lancetta dei minuti rattrapanti può essere reinnestata procedendo come segue:

Riportare la corona nella posizione iniziale (1)

Premere il pulsante C

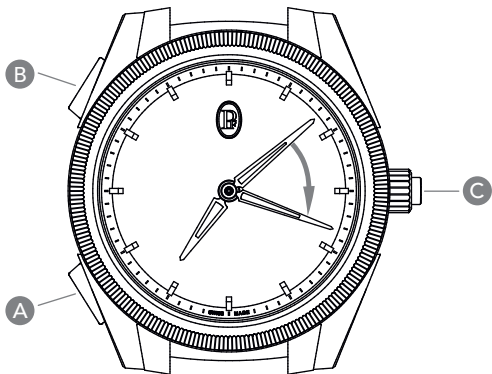

senso antiorario  senso orario

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052


MINUTI RATRAPANTI

Descrizione dei pulsanti

- A. Pulsante di regolazione della lancetta rattrapante a scatti di 5 minuti
- B. Pulsante di regolazione della lancetta rattrapante a scatti di 1 minuti
- C Pulsante di ritorno sotto la lancetta dei minuti

Premere il pulsante A per il numero di volte necessario a raggiungere la posizione desiderata. Ogni pressione fa spostare la lancetta rattrapante di 5 minuti rispetto alla lancetta dei minuti.

1. Per una regolazione più precisa, premere il pulsante B per il numero di volte necessario a raggiungere la posizione desiderata. Ogni pressione fa spostare la lancetta rattrapante di 1 minuto rispetto alla lancetta dei minuti.
2. La lancetta rattrapante rimane al suo posto finché non viene azionato un pulsante.
3. Una pressione del pulsante C riporta la lancetta rattrapante sotto la lancetta dei minuti.

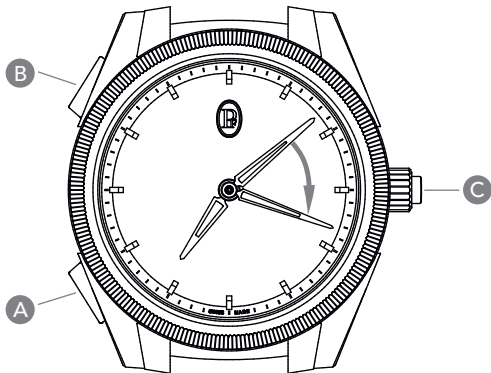

senso antiorario  senso orario

Tonda PF Minute Rattrapante

PF052

Quando si utilizza la funzione rattrapante, alla prima pressione del pulsante A o B la lancetta rattrapante si stacca dalla lancetta dei minuti e rimane fissa. Se si esegue una regolazione dell'ora quando la lancetta rattrapante è in funzione, questa rimane nella posizione impostata e si muovono solo le lancette di ore e minuti tradizionali.

Attenzione !

Non premere mai i pulsanti contemporaneamente.

PARMIGIANI.COM

